2.Exploded Views and Parts List

2-1-1 Cassette Deck :ADR268FTW1 (OPTION)

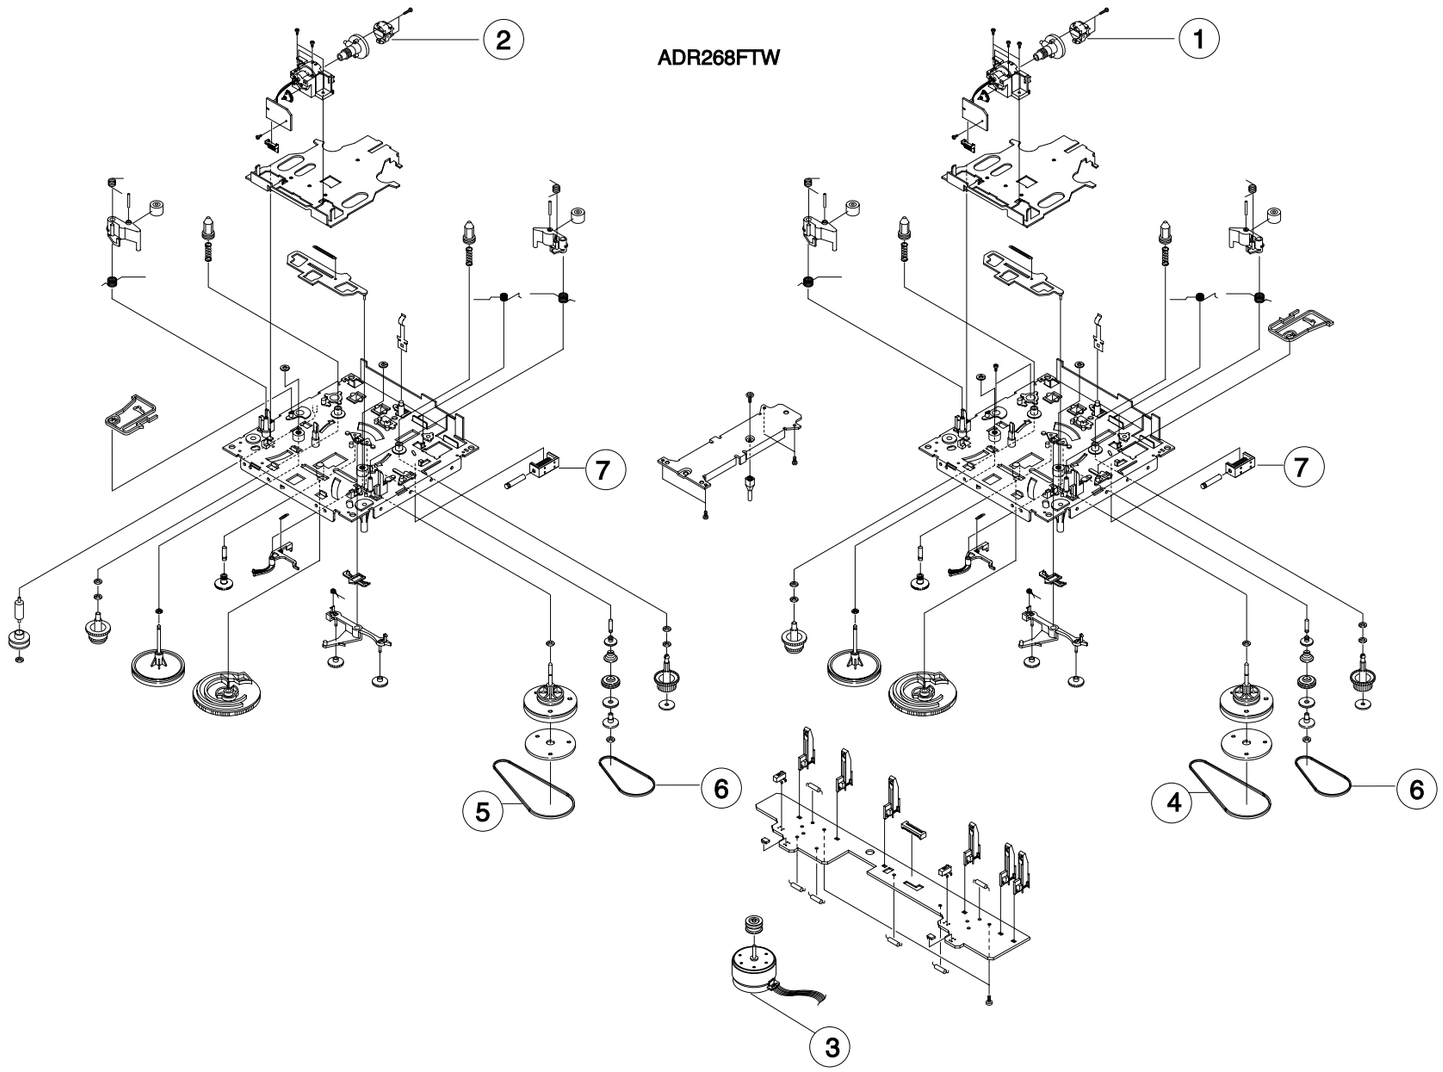

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH59-01146A	DECK-CASSETTE	ADR268FTW1	
1	AH81-01030A	ASSY R/P HEAD	TR56R-AA2N1	MT91-11012W
2	AH81-01033A	ASSY P/B HEAD	DZK10P-122N3	MT91-11013C
3	AH81-00422A	ASSY MOTOR	ADR246DSW	MT91-15013Y
4	AH81-00364A	BELT MAIN1	ADR246DSW	6602-001056
5	AH81-00365A	BELT MAIN2	ADR246FTW	6602-001010
6	AH81-00101A	BELT SUB	34.1*1.1*1.1	6602-001055
7	AH81-00102A	SOLENOID	DAT-05A1	MT75-00049A

2-1-2 Cassette Deck :ADR268AMW1 (OPTION)

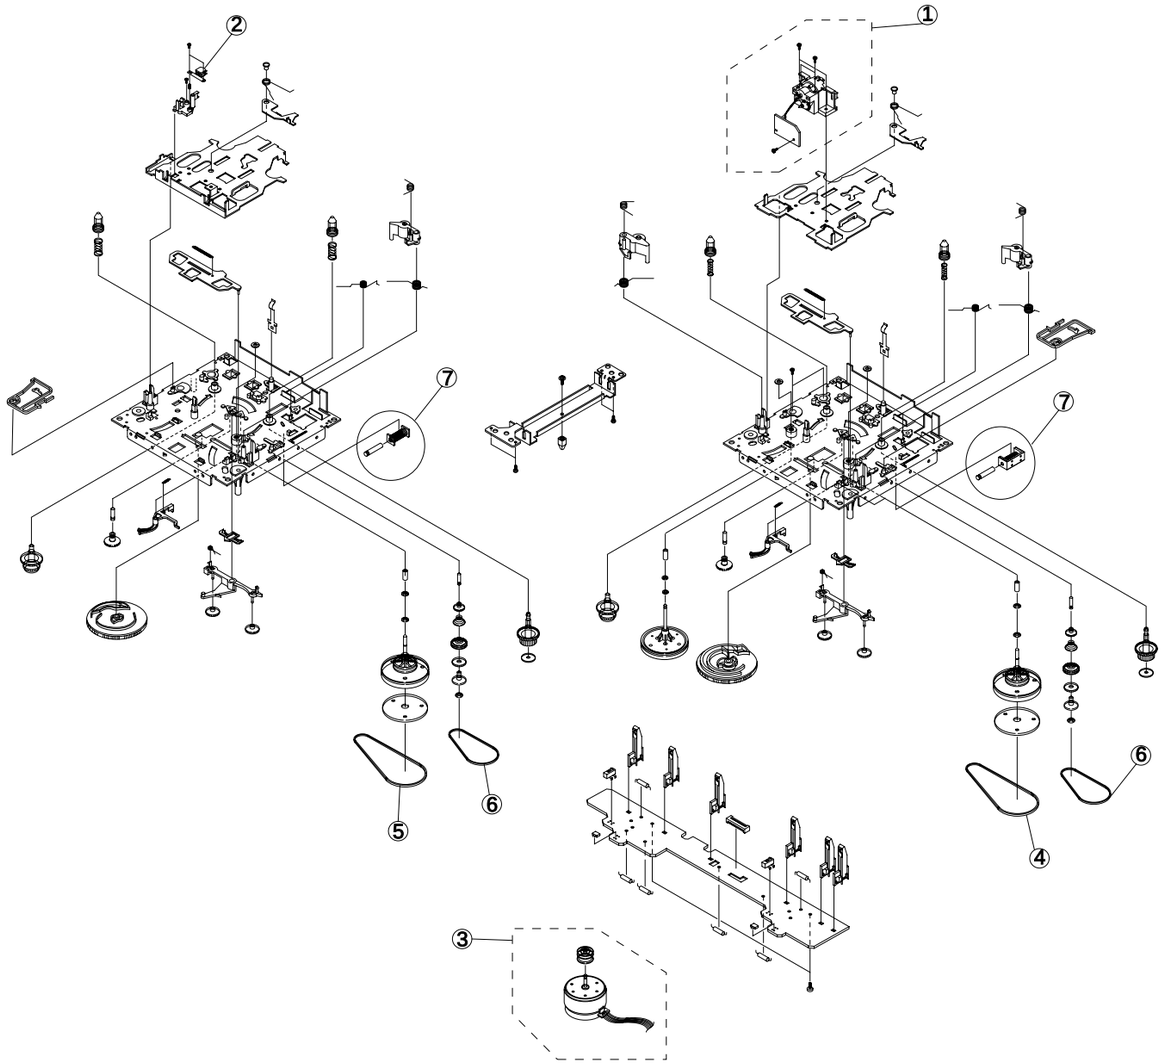

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
	AH59-01145A	DECK-CASSETTE	ADR268AMW1	
1	AH81-00368A	ASSY R/P HEAD	ADR2400 (SANKYO)	MT91-11010T
2	AH81-00141B	ASSY P/B HEAD	MK10P-AA2N3	MT59-00041V
3	AH81-00363A	ASSY MOTOR	ADR246DSW	MT91-15012J
4	AH81-00364A	BELT MAIN1	ADR246DSW	6602-001056
5	AH81-00365A	BELT MAIN2	ADR246DSW	6602-001057
6	AH81-00101A	BELT SUB	34.1*1.1*1.1	6602-001055
7	AH81-00102A	SOLENOID	DAT-05A1	MT75-00049A

2-2 Total Exploded View and Parts List

MAX-KJ650/KJ630 EXPLOED VIEW Rev.00

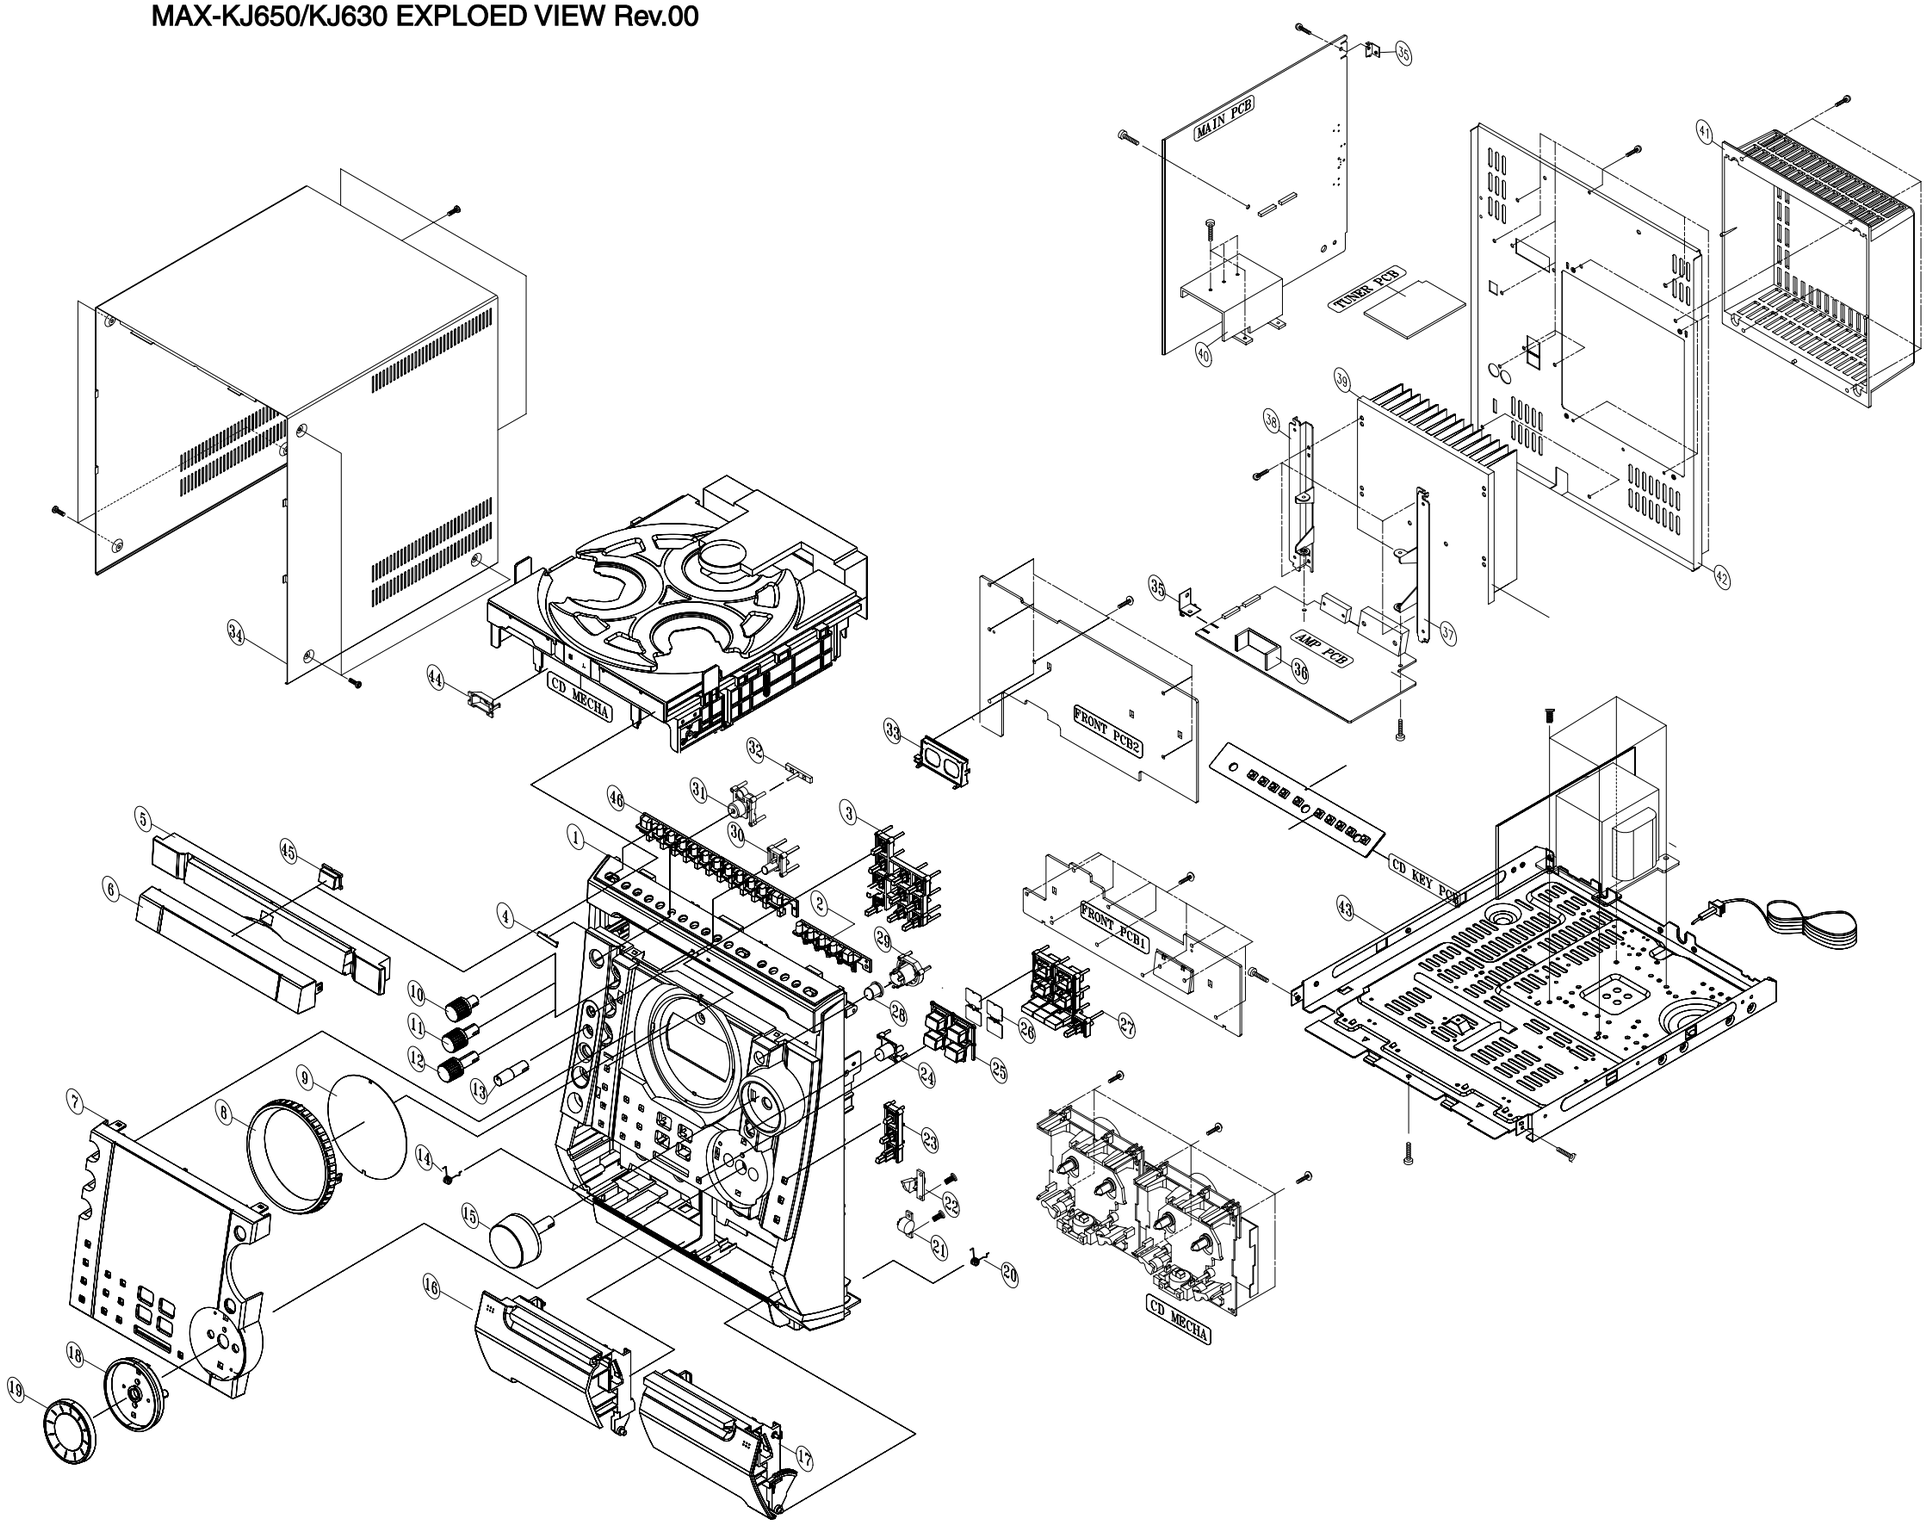

* Parts List of Total Exploded view

NO	CODE NO	PART NAME	Q'TY	REMARK
1	AH64-02744B	CABINET-FRONT	1	
2	AH64-02775B	KNOB-OPEN	1	
3	AH64-02773B	KNOB-STOP	1	
4	AH64-70003K	BADGE-SAMSUNG	1	
5	AH64-02796B	DOOR-DVD	1	
6	AH64-02745B	WINDOW-CD	1	
7	AH64-02789B	WINDOW-FRONT	1	
8	AH64-02790B	DECO-VFD	1	
9	AH63-00683B	FILTER-VFD	1	
10	AH64-02791B	KNOB-ROTATE1	1	
11	AH64-02792B	KNOB-ROTATE2	1	
12	AH64-02793B	KNOB-ROTATE3	1	
13	AH64-02771B	KNOB-MIC	1	
14	AH61-00552B	SPRING-DOOR L	1	
15	AH64-02768B	KNOB-VOLUME	1	
16	AH64-02764C	DOOR-CASS L	1	
17	AH64-02765C	DOOR-CASS R	1	
18	AH64-02767B	DECO-JOG	1	
19	AH64-02769B	KNOB-JOG	1	
20	AH61-00553B	SPRING-DOOR R	1	
21	AH61-80030A	DAMPER-ASSY	2	
22	AH95-50001A	LACTH-ASSY	2	
23	AH64-02776B	KNOB-TIMER	1	
24	AH64-02774B	KNOB-ENTER	1	
25	AH67-00259B	LENS-FUNCTION	1	
26	AH63-00684A	FILTER-FUNCTION	2	
27	AH64-02779B	KNOB-FUNCTION	1	
28	AH67-00258B	LENS-P SOUND	1	
29	AH61-01513A	HOLDER-P SOUND	1	
30	AH64-02772B	KNOB-ECHO	1	
31	AH64-02770B	KNOB-POWER	1	
32	AH67-00255A	LENS-POWER	1	
33	AH61-01520A	HOLDER-VFD	1	
24	AH64-02774B	KNOB-ENTER	1	
25	AH67-00259B	LENS-FUNCTION	1	
26	AH63-00684A	FILTER-FUNCTION	2	
27	AH64-02779B	KNOB-FUNCTION	1	
28	AH67-00258B	LENS-P SOUND	1	
29	AH61-01513A	HOLDER-P SOUND	1	
30	AH64-02772B	KNOB-ECHO	1	
31	AH64-02770B	KNOB-POWER	1	
32	AH67-00255A	LENS-POWER	1	
33	AH61-01520A	HOLDER-VFD	1	
34	AH64-00899A	CABINET-TOP	1	
35	AH61-00685A	BRKT-PCB	2	
36	AH62-00102A	HEAT-SINK POWER		
37	AH61-00973A	BRKT/HEAT-SINK L	1	
38	AH61-00977A	BRKT/HEAT-SINK R	1	
39	AH62-00111A	HEAT-SINK MAIN	1	
40	AH62-00113A	HEAT-SINK TR	1	
41	AH61-01514A	COVER-REAR	1	
42	AH64-02778B	CABINET-REAR	1	
43	AH64-02840A	CABINET-BOTTOM	1	
44	AH61-00390A	HOLDER-DVD	1	
45	AH67-00260C	LENS-DVD	1	
46	AH64-02794B	KNOB-KEYCON	1	

2-3 CD Deck Exploded View and Parts list

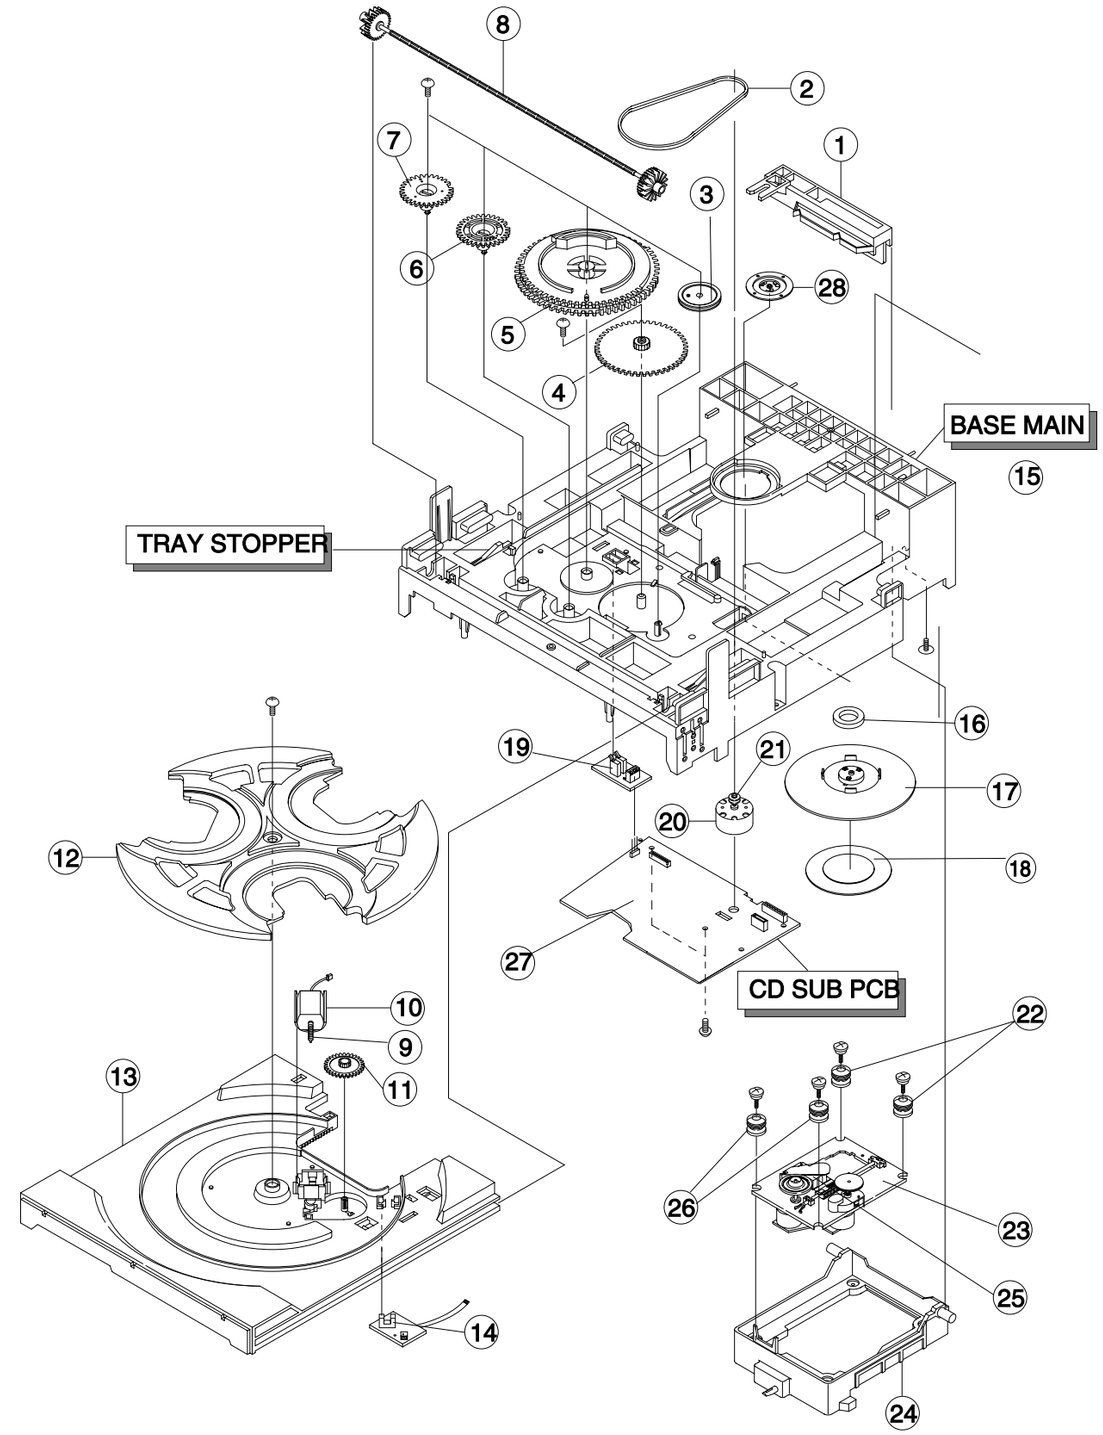

No.	Code No.	Description	Specification	Remarks
1	AH66-80022A	SLIDER-CAM	ABS HF-380 NTR	
2	AH66-60034A	BELT-LOAD	CR	
3	AH66-20186A	GEAR-PULLEY	POM (M90-44) WHT	
4	AH66-20187A	GEAR-LOAD	POM (M90-44) BLK	
5	AH66-20188B	GEAR-CAM	POM (M90-44) WHT	
6	AH66-20189B	GEAR-TRAY	POM (M90-44) BLK	
7	AH66-20190B	GEAR-CONVERT	POM (M90-44) WHT	
8	AH66-20191A	GEAR-SYNCRO	ABS HF-380 NTR	
9	AH66-20192A	GEAR-WORM	POM(M90-44),M0.5,PCD4.5	
10	AH31-12001A	MOTOR-LOADING	FF-030PN-09120	
11	AH66-20193A	GEAR-ROULLETE	POM(M90-44) BLK	
12	AH63-00324A	TRAY-ROULLETE	ABS XR-401 BLK	
13	AH63-00325A	TRAY-DISC	ABS BLK	
14	AH32-10001F	SENSOR	KPI-L06	
15	AH61-00837A	BASE-MAIN	ABS,NATURAL,CMS-300	
16	3302-000159	MAGNET	AC,3500-3800G,2.6-3.2MGOe,30	
17	AH63-90053A	TABLE-CHUCK	,ABS,+GF20%,BLK,	
18	AH63-00068B	SHEET-CHUCK	SHEET,HYMERON,BLK,0.4T	
19	3405-000101	SWITCH -MICRO	MLS-24	
20	AH31-10021A	MOTOR-DC	RF-500TB,9VDC/130MA	
21	AH66-10008A	PULLEY-MOTOR	POM,BLK,CMS-CR3	
22	AH73-10031A	RUBBER-CD(R)	SI,CMS-300,40,RED	
23	AH91-60150C	CDP DECK ASSY	CMS-D73SG6U	
24	AH66-30098A	LEVER-LIFTER	ABS BLK CMS-300	
25	AH30-00007A	PICK-UP	SOH-AD3	
26	AH73-10034A	RUBBER-CD(G)	SI,CMS-300,40,GREEN	
27	AH92-00922A	ASS'Y PCB CD MAIN		
28	AH61-00225A	BRKT-CHUCK	SECL 0.8t	